


## Zählerstand ablesen bizhub 163 / 211

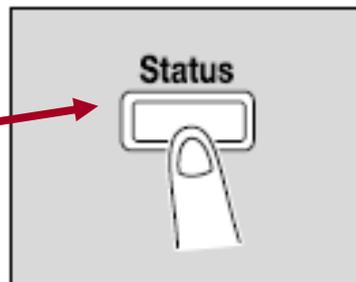

- 1) Drücken Sie die Taste **Status**



- 2) Drücken Sie die Taste bis "**Gesamt Seiten**" ausgewählt ist, und drücken Sie dann die Taste **OK**.



- 3) Tragen Sie bitte die Kopienanzahl in das dafür vorgesehene Feld der Zählerstands-Karte und faxen Sie uns diese an die Nr. **043/322 35 92**

Besten Dank für Ihre gute Zusammenarbeit