

Zählerstand ablesen

KM 7216 / 7220;


bizhub 162 / 210



- 1) Drücken Sie die Taste **Status**



- 2) Bestätigen Sie mit der Taste **Ja**

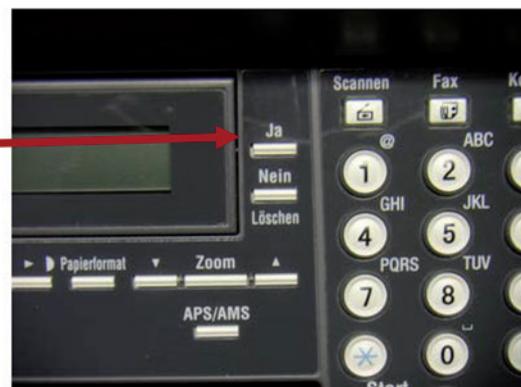

- 3) Tragen Sie bitte die Kopienanzahl in das dafür vorgesehene Feld der Zählerstands-Karte und faxen Sie uns diese an die Nr. **058 551 11 90**.

Besten Dank für Ihre gute Zusammenarbeit!