



KONICA MINOLTA


---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 215**

---

- ➔ Taste **Status** drücken

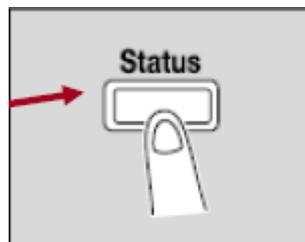

- ➔ Bestätigung mit Taste **OK**



- ➔ Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden